# Nettoyeurs à haute pression



# K 145 T K 175 T

Instructions de service Lire et observer les spécifications de sécurité avant la mise en service

#### Cher client

Nous tenons à vous remercier pour l'achat de votre nouveau nettoyeur à haute pression mobile avec enrouleur intégré et à vous féliciter pour ce choix!

Afin de vous en faciliter l'utilisation, nous vous présentons l'appareil en détails sur les pages suivantes.

Ce nettoyeur haute pression est votre compagnon indispensable pour vos travaux de nettoyage les plus différents, par ex. pour le nettoyage de:

- Facades

- Véhicules tout genre - Enlèvement de


- Dalles de ciment - Réservoirs

vieilles peintures

- Terrasses

- Machines

Caractéri technic	-	Kränzle 145 T	Kränzle 175 T
Pression utile	**		
réglage progr	essif	10 - 130 bar	10 - 160 bar
Supression a	dmissible	145 bar	175 bar
Débit d'eau		10,5 l/min à 1400 t/min	12 l/min à 1400 t/min
Temp. eau ali	mentation	max. 60 °C	max. 60 °C
Hauteur d'asp	oiration	2,5 m	2,5 m
Flexible H.P.		15 m	15 m
Voltage, Ampérage	-	230 V ; 50 Hz ; 12,5 A	400 V ; 50 Hz ; 6,7 A
Puissance	absorbée restituée	P1: 2,8 kW P2: 2,0 kW	P1: 3,3 kW P2: 2,6 kW
Poids		36 kg	37 kg
Cotes d'encor avec poignée		350 x 330 x 900	350 x 330 x 900
Niveau sonore se avec buse Tu Niveau sonore	rbo-Jet	78 dB (A) 82 dB (A) 89 dB (A)	78 dB (A) 82 dB (A) 91 dB (A)
Recul à la lan	ice	22 Nm env.	27 Nm env.
Vibrations à	la lance	2,0 m/s <sup>2</sup>	2,1 m/s <sup>2</sup>

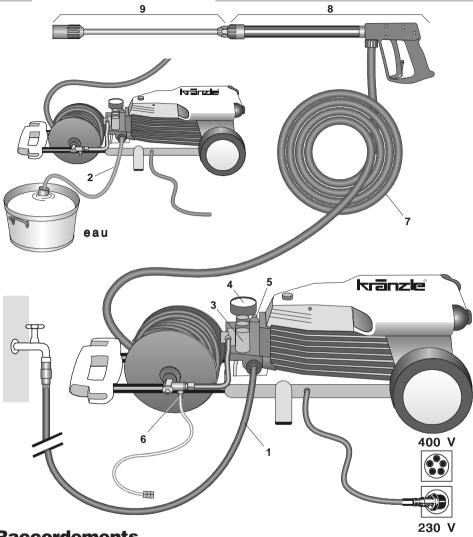

#### **Raccordements**

Les nettoyeurs H.P. KRÄNZLE 145 T + 175 T sont des appareils mobiles. Le schéma ci-dessus présente le principe de raccordement.

#### **Fonctions**

- Raccord d'alimentation d'eau av.
- 2 Tuyau d'aspiration avec fitre (Accessoires spéciaux) N° 15.038 3
- 3 Pompe à haute pression
- 4 Manomètre avec remplissage Glycérine
- Régulateur de pression-clapet de sûreté
- Injecteur H.P. pour détergents
- 7 Flexible haute pression
- 8 Pistolet-pulvérisateur
- 9 Lance interchangeable avec buse réglable

#### Principe de pulvérisation eau et produits de nettoyage

Pour l'alimentation de la pompe à haute pression, l'eau peut provenir d'une canalisation sous pression ou être directement aspirée depuis un réservoir sans pression. La pompe conduit ensuite l'eau sous pression dans la lance de sécurité équipée d'une buse qui permet de former le jet haute pression..

Un injecteur haute pression permet le mélange facultatif de produits de nettoyage ou d'entretien.



L'utilisateur devra observer les prescriptions relatives à la protection de l'environnement, à l'élimination des déchets et à la protection des eaux!

#### Lance avec pistolet-pulvérisateur

L'actionnement du levier de détente du pistolet entraîne le fonctionnement de l'appareil.

Son actionnement ouvre le pistolet et le liquide est refoulé vers la buse. La pression du jet s'élève alors rapidement pour atteindre la pression de service présélec-tionnée.

Le relâchement du levier de détente ferme le pistolet et coupe ainsi le refoulement de liquide dans la lance.

Le coup de bélier provoqué par la fermeture du pistolet ouvre le régulateur de pression-clapet de sûreté situé dans l'appareil. La pompe reste en marche et refoule le liquide à pression réduite en circuit fermé. L'ouverture du pistolet provoque la fermeture du régulateur de pression-clapet de sûreté et la pompe refoule à nouveau le liquide dans la lance à la pression de service sélectionnée.



Le pistolet-pulvérisateur est un dispositif de sécurité. Par conséquent, n'en confier les réparations qu'à des spécialistes. En cas de besoin de pièces de rechange, n'utiliser que les éléments autorisés par le fabricant.

#### Régulateur de pression-clapet de sûreté

Le régulateur de pression-clapet de sûreté a pour fonction de protéger la pompe contre une une surpression non admissible et sa conception empêche un réglage supérieur à la pression de service admissible. L'écrou limiteur du bouton de réglage est scellé à la laque.

Le bouton de réglage permet de régler, en continu, la pression de service et le débit de pulvérisation.



L'échange, les réparations, le nouveau réglage et le scellement devront être réalisés uniquement par un spécialiste.



#### **Disjoncteur-protecteur**

Le moteur est protégé par un disjoncteur contre les surcharges éventuelles. En cas de surcharge, le disjoncteur-protecteur met le moteur hos circuit. Si un renouvellement de mise hors circuit est provoqué par le disjoncteur-protecteur, rechercher quelle en est la cause et procéder à son élimination (voir page 6).



L'échange et les opérations de contrôle devront être effectués uniquement par un spécialiste et seulement lorsque le moteur est débranché du réseau électrique, c'est-à-dire lorsque la prise a été retirée.

#### Installation Emplacement



Le nettoyeur ne devra pas être installé et mis en service dans des locaux où il y a risque d'incendie ou d'explosion ainsi que dans des flaques d'eau. L'emplacement du nettoyeur en vue de son utilisation devra toujours être sec.

#### **ATTENTION!**




Ne jamais aspirer de liquides contenant des solvants, tels que les diluants pour laques, l'essence, les huiles ou liquides similaires. **Observer les instructions formulées par les fournisseurs des produits!** Les garnitures de l'appareil ne sont pas résistantes aux produits solvants! Les brouillards de solvants sont très inflammables, explosibles et toxiques.

#### **ATTENTION!**



L'alimentation en eau à 60 °C provoque un fort échauffement de l'appareil. Par conséquent, **mettre des gants de protection avant de toucher l'appareil!** 

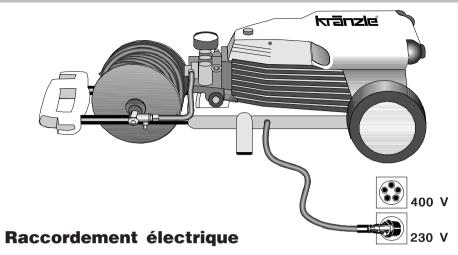

Le nettoyeur est fourni avec un câble de raccordement électrique complet.

Ne raccorder l'appareil qu'à une prise femelle dont l'installation a été réalisée conformément aux prescriptions en vigueur et pourvue d'une protection par mise à la terre et d'un disjoncteur à courant de défaut Fl de **30 mA**. La prise femelle devra être protégée par un fusible de **16 A** à action retardée.



KRÄNZLE 145 T - 230 Volt 50 Hz KRÄNZLE 175 T - 400 Volt 50 Hz

En cas d'utilisation d'une rallonge, celle-ci devra être pourvue d'un fil de terre conformément raccordé aux prises. Les conducteurs de la rallonge doivent présenter une section minimale de 1,5 mm². Les prises de rallonges doivent être étanches aux projections d'eau et ne doivent pas reposer sur un sol mouillé. (Pour les rallonges de plus de 10 m, la section minimum doit être de 2,5 mm²).

#### **ATTENTION!**

Une rallonge trop longue provoque une chute de tension et peut être la cause d'anomalies de fonctionnement.

En cas d'emploi d'une rallonge sur enrouleur, celle-ci devra toujours être entièrement débobinée.

#### **Mode d'emploi sommaire:**

Celui-ci s'applique au nettoyeur. Points 1-6.

N'utiliser l'appareil que lorsqu'il est en position horizontale!

- 1. Raccorder le tuyau H. P. au pistolet et à l'appareil.
- 2. Effectuer le raccordement d'alimentation en eau.
- 3. Purger l'appareil (Ouvrir et fermer le pistolet à plusieurs reprises).
- 4. Effectuer le raccordement électrique (C.A. de 230 V pour le KRÄNZLE 145 T, courant triphasé de 400 V pour les KRÄNZLE 175 T)
- 5. Ouvrir le pistolet et mettre l'appareil en marche, puis commencer le nettoyage.
- 6. Lorsque les travaux de nettoyage sont terminés, vider la pompe complètement. A cet effet, laisser tourner le moteur pendant 20 secondes environ alors que le tuyau d'aspiration et le tuyau d'alimentation sont débranchés.
  - N'utiliser que de l'eau propre! Protection contre le gel!

#### **ATTENTION!**

Observer les prescriptions formulées par la Compagnie des Eaux de votre district.

Certaines spécifications interdisent de brancher un nettoyeur H.P. directement au réseau public de distribution d'eau potable.

Dans certains cas, un branchement de courte durée peut être toléré si un clapet anti-retour avec aérateur de tubulure (KRÄNZLE N° de réf. 41.016 4) est installé sur la conduite d'alimentation d'eau.

Le nettoyeur pourra être branché indirectement au réseau public d'eau potable, à une sortie libre conforme à la norme EN 61 770; p. ex. par l'intermédiaire d'un réservoir avec vanne à flotteur.

Un raccordement direct à un réseau d'eau non destiné à la distribution d'eau potable est permis.

#### Tuyau haute pression et dispositif de pulvérisation

Le tuyau haute pression ainsi que le dispositif de pulvérisation qui font partie de l'équipement du nettoyeur sont en matériaux de haute qualité. Ils sont adaptés aux conditions de service du nettoyeur et pourvus d'un marquage conforme..



En cas de nécessité de pièces de rechange, n'utiliser que les articles autorisés par le constructeur et pourvus d'un marquage conforme. Le raccordement des tuyaux haute pression et des dispositifs de pulvérisation devra être étanche à la pression. Ne jamais passer sur un tuyau haute pression avec un véhicule, ne jamais le tendre en tirant avec force ou le soumettre à un effort de torsion. Le tuyau haute pression ne doit, en aucun cas, frotter ou être tiré sur une arête vive, ce qui aurait pour conséquence l'expiration de la garantie.




# Consignes de sécurité



Coup de bélier: Voir tableau à la page 2!


Tourner l'arrêt de sécurité après chaque utilisation afin d'éviter une ouverture inopinée du pistolet!

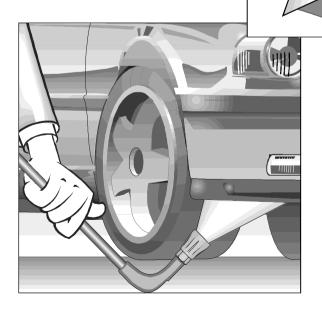

Lors de l'utilisation de la lance bas de caisse, celle-ci doit absolument être en contact avec le sol avant l'ouverture du pistolet. Pour les lances cintrées, telle que la lance N° 41.075, le coup de bélier produit un couple de rotation.

(K145 T: 22 Nm K175 T: 24 Nm)

### Voici ce que vous avez acheté:

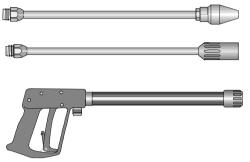


1. Lance Turbo-Jet avec buse 045

Lance de projection avec buse réglable et buse H. P., jet plat 25045

2. Pistolet avec poignée ISO et raccord fileté

3. Nettoyeurs haute pression KRÄNZLE 145T, 175 T, avec enrouleur et 15 m de flexilble H.P. de DN 6 mm avec armature en acier

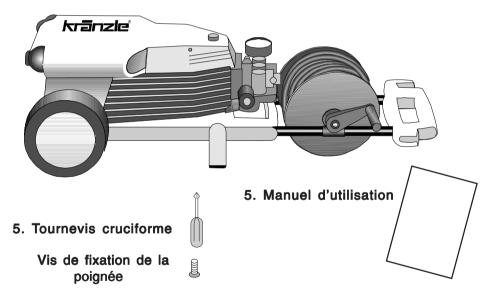


6. Manivelle pour enrouleur




7. Lot de pièces pour le raccordement d'alimentation




# Préparation de l'appareil

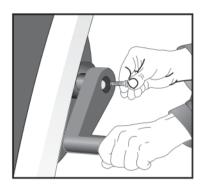



Poser l'appareil verticalement sur le sol, puis enlever l'attache de câble située sur l'axe à six pans de l'enrouleur. Oter la vis de la pièce en laiton, enficher la manivelle sur l'axe à six pans et la fixer en resserrant la vis.

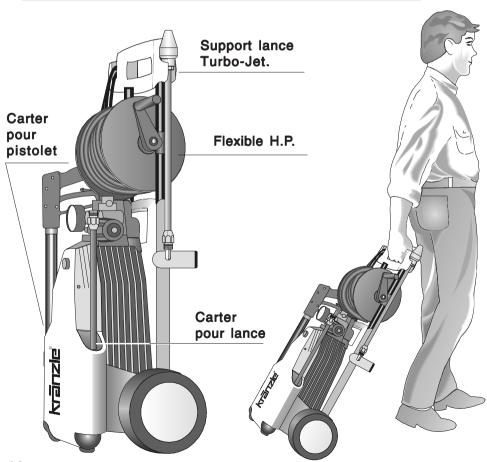


#### Mise en service

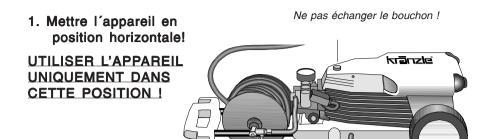

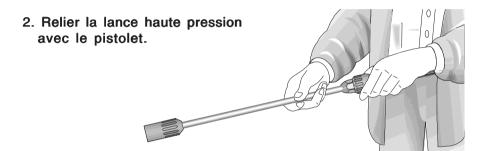

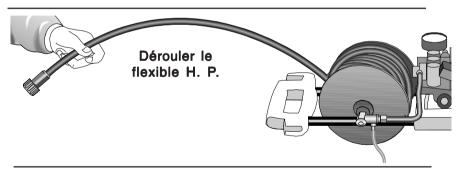

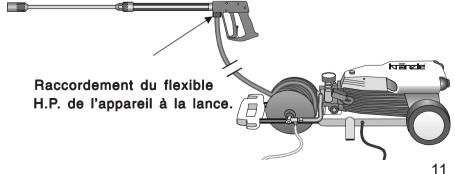

#### Mise en service

4. Le nettoyeur peut être raccordé, au choix, à une conduite d'eau sous pression froide ou chaude de 60° C max.

En cas de prélèvement depuis une réserve d'eau extérieure, veiller à ce que l'eau soit propre. La section minimale du tuyau est de 1/2" = 12,7 mm (Ø nom. int.).

Le filtre N° 1 doit rester en parfait état de propreté.




Contrôler la propreté du filtre avant chaque mise en service!



L'alimentation en eau à 60 °C provoque un fort échauffement de l'appareil..

Mettre des gants de protection avant de toucher la tête de pompe!

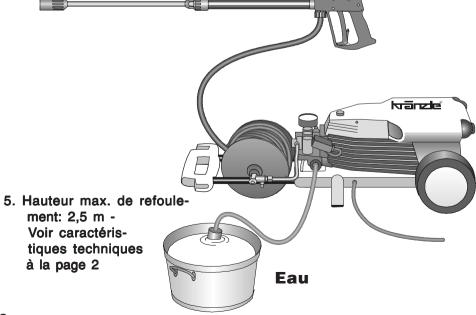


#### Mise en service


Régulation de la pression au pistolet

Pour réguler la pression au pistolet, tourner le bouton-poignée. La pression maximale est préréglée en usine.

# Aspiration de produits de nettoyage:

Dérouler complètement le flexible H.P.. Introduire le filtre N° 5 dans l'orifice du récipient contenant le produit de nettoyage. Ouvrir la buse réglable N° 4 pour permettre à l'injecteur d'aspirer le produit de nettoyage et la fermer pour en interrompre l'aspiration. Laisser agir le produit de nettoyage sur la surface à traiter avant de la rincer au jet de pulvérisation à haute pression.

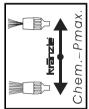

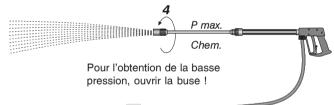


Entièrement ouverte, la buse réglable permet une adjonction de 3-5% de produit. Valeur pH neutre 7-9.




Observer les prescriptions du producteur des produits additifs (p.ex.: Equipement de protection), ainsi que les prescriptions de protection des eaux!

#### Mise hors service:


- 1. Arrêter l'appareil.
- 2. Couper l'alimentation en eau.
- 3. Ouvrir le pistolet pour laisser s'échapper la pression.
- 4. Verrouiller le pistolet.
- 5. Dévisser le tuyau d'alimentation et le pistolet.
- 6. Vider la pompe: Faire tourner le moteur pendant 20 secondes env.
- 7. Retirer la prise de courant
- 8. Hiver: Déposer la pompe dans un local à l'abri du gel
- 9. Nettoyer le filtre à eau.

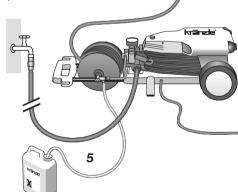


# Ne jamais ...

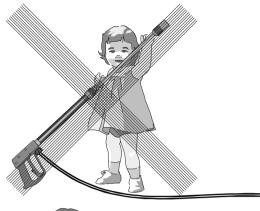

... laisser les enfants utiliser un nettoyeur haute pression,

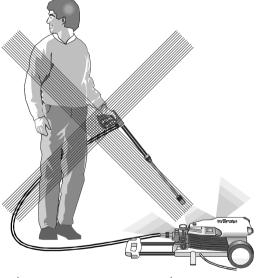


... nettoyer l'appareil avec le jet haute pression,

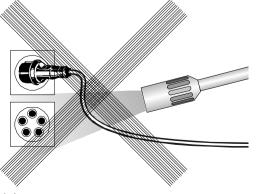


... diriger le jet sur une prise de courant!

# Ne jamais ...

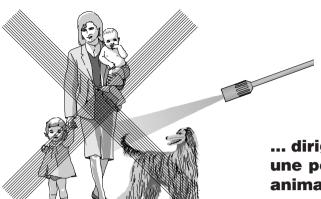




... diriger le jet sur une personne ou un animal,

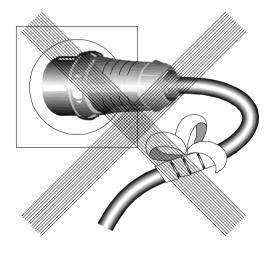

... endommager le câble ou effectuer des répara-tions inadéquates,

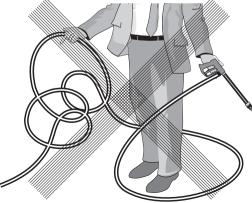

... tendre le flexible haute pression s'il y a formation de boucles, le tirer ou le laisser frotter sur une arête vive!


# Autres possibilités de combinaison...






# Flexible de nettoyage de canalisations

8 m - N° de réf. 41.051 15 m - N° de réf. 41.058

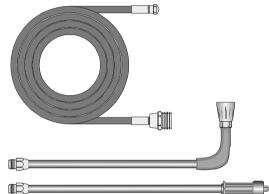


# Lance bas de caisse, nouvel article

N° de réf. 41.075 1

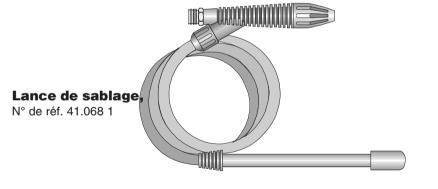

#### **Brosse droite**

N° de réf. 41.073

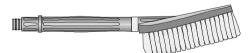


#### **Lance Turbo-Jet**

N° de réf. 41.072 5




Lors de l'utilisation des accessoires, observer les prescriptions relatives à la protection de l'environnement, à l'élimination des déchets et à la protection des eaux!

#### ... avec d'autres accessoires KRÄNZLE

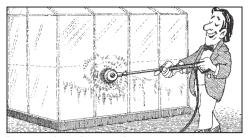


Lavage de voitures, vitrages, caravanes, bateaux, etc..


Brosse de lavage rotative avec rallonge de 40 cm et raccord ST 30, M 22 x 1,5

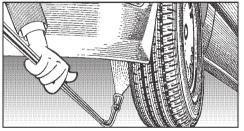


Nettoyage de bas de caisses pour voitures, camions et appareils. Lance de 90 cm, recourbée, avec buse HP et raccord ST 30, M 22 x 1,5. Lors de la projection, la lance doit être en contact avec le sol.(Voir tableau

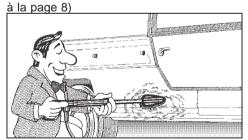

Nettoyage de voitures et de toutes les surfaces lisses. Brosse avec raccord ST 30.

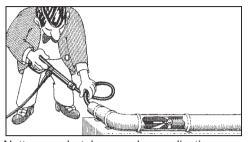


Nettoyage de tubes ou de canalisations. Flexible de nettoyage de canalisations avec buse KN et raccord ST 30, M 22 X 1,5

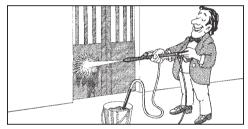

Sablage de restes de peintures, de surfaces rouillées et de façades. Lance de sablage avec dispositif d'aspiration, tuyau flexible PVC de 3 m et raccord ST 30.



L'utilisation de la lance de sablage exige le port de vête-ments de protection! Pour le produit de projection, observer les consignes du producteur!

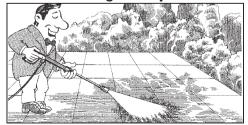

Jet rotatif pour saletés résistantes. Buse rotative avec rallonge de 40 cm et raccord ST 30.

### Procédez vous-même aux petites réparations

# Le débit d'eau est trop faible ou nul!

● Le manomètre indique une pression de 10% supérieure à celle de service!



#### Procédez vous-même

# La buse est obturée !

• L'eau ne sort pas, tandis que le manomètre indique pleine pression !





### aux petites réparations

# Les soupapes sont obturées ou collées! Le manomètre n'indique pas la pression normale. Le tuyau haute


●Le manomètre n'indique pas la pression normale.● Le tuyau naute ●L'eau sort par à-coups. pression vibre.


Les soupapes peuvent rester collées à leur siège si l'appareil n'a pas été mis en service pendant une longue durée.








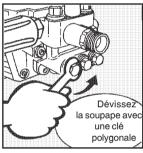


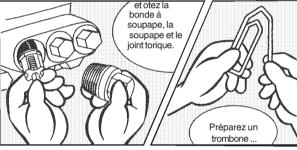





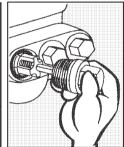


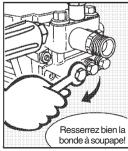






# Lance Turbo-Jet

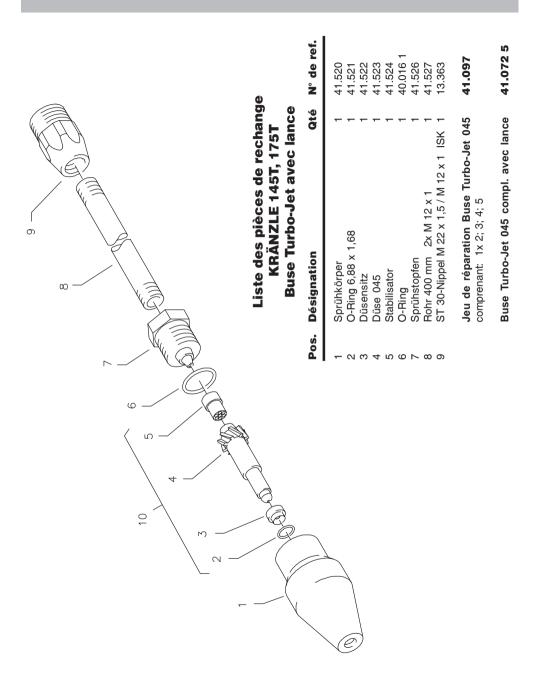

# Agrégat complet

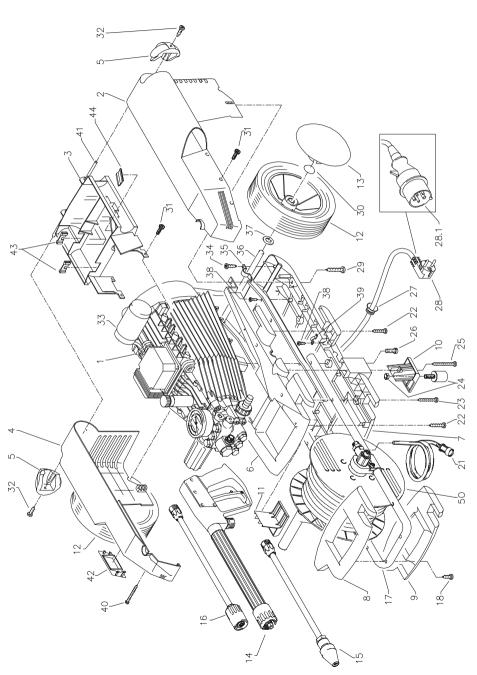


# KRÄNZLE 145 T / 175 T

Liste des pièces de rechange KRÄNZLE 145 T, 175 T Agrégat complet

Pos.	Désignation	Qté	N° de ref.	Pos.	Désignation	Qté	N° de ref.
_	Motor WECHSELSTROM für K 145 T	-	43.400	22	Kunststoffschraube 4,0 x 16	5	43.417
	komplett mit Ölgehäuse und Lüfterrad			23	Kunststoffschraube 5,0 x 30	7	43.418
	ohne Schalter			24	Gummidämpfer	4	43.419
-	Motor DREHSTROM für K 175 T	_	43.327	52	Kunststoffschraube 4,0 x 60	7	43.420
	komplett mit Ölgehäuse und Lüfterrad			56	Schraube M 6 x 12	4	43.421
	ohne Schalter			27	Knickschutztülle	-	43.422
	ohne Schalter			58	Kabel mit Stecker (Wechselstrom)	-	41.092
Ŋ	Gehäusehälfte rechts	-	43.402	28.1	Kabel mit Stecker (Drehstrom)	-	41.092 1
က	Halterung Kondensator	-	43.403	59	Kunststoffschraube 6,0 x 30	7	43.423
4	Gehäusehälfte links K 145 T	-	43.462 1	30	Starlock-Kappe Durchmesser 12	7	43.424
4.1	Gehäusehälfte links K 175 T	-	43.462 2	31	Schraube M 5 x 10	ω	43.021
2	Gummidämpfer	7	43.405	35	Kunststoffschraube	7	43.425
9	Unterschale 1	-	43.406	33	Schaumstoffrohr für Kondensator	-	41.418
7	Unterschale 2 K 145 T	-	43.463 1	34	Kunststoffschraube 5,0 x 14	4	43.426
7.1	Unterschale 2 K 175 T	-	43.463 2	32	Haltebügel	7	43.427
∞	Handgriff Schale 1	-	43.408	36	Bodenblech mit Motorachse	-	43.428
တ	Handgriff Schale 2	-	43.409	37	Kuststoffscheibe 12,5 mm	7	43.429
9	Schlauchhalter R (rechts)	-	43.410	38	Kunststoffschraube 3,5 x 8	ω	43.430
Ξ	Schlauchhalter L (links)	-	43.411	33	Kabelklemme	7	43.431
12	Rad	Ŋ	43.412	40	Kunststoffschraube 5,0 x 80	7	43.432
13	Radkappe	Ŋ	43.413	41	Kunststoffschraube 5,0 x 120	-	43.309
14	Midi-Pistole mit Verlängerung	-	12.160	42	Schalterrahmen für K 145 T	-	43.433
15	Schmutzkiller 045 mit Lanze	-	41.072 5	42.1	Schalterrahmen für K 175 T	-	43.433 1
16	Regeldüse mit HD-Düse 25045 und Lanze	<del>-</del>	43.440	43	Kabelführung	7	43.061
17	Rohr für Handgriff	-	43.414	44	Kabelauflage	-	43.062
9	Kunststoffschraube 3,5 x 20	2	43.415	20	Schlauchtrommel kpl.	-	40.173
51	Chemikaliensaugschlauch mit Filter	-	15.038		ohne Griff und ohne Anschlußrohr		

# Chapelle à soupapes 18 mm

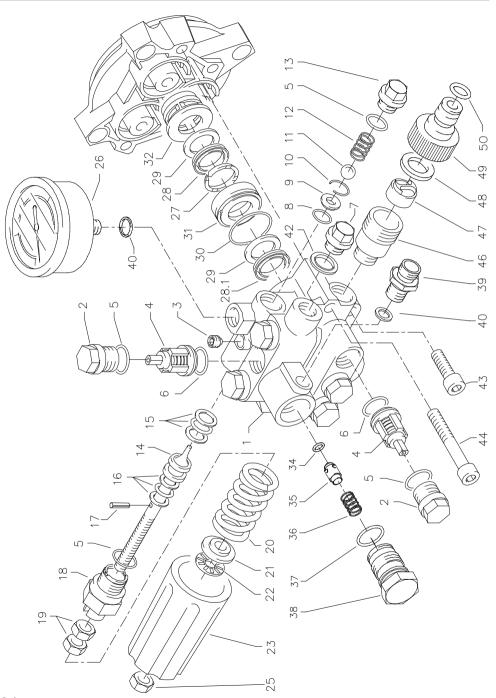


# KRÄNZLE 145 T / 175 T

Chapelle à soupapes APG pour plongeurs de 18 mm de diamètre Liste des pièces de rechange KRÄNZLE 145 T, 175 T

		5		Pos.	Designation	ב ב	
_	Ventilgehäuse	-	43.464	32	Zwischenring 18 mm	3	41.015 2
7	Ventilstopfen	9	41.714	34	O-Ring 8 x 2	-	43.070
က	Dichtstopfen M 10 x 1	_	43.043	35	Rückschlagkörper		14.122
4	Ventile (grün) für APG-Pumpe	9	41.715 1	36	Rückschlagfeder	-	14.120
2	O-Ring 16 x 2	00	13.150	37	0-Ring 18 x 2	-	43.446
9	O-Ring 15 x 2	9	41.716	38	Ausgangsteil	-	42.166
7	Dichtstopfen R1/4" mit Bund	_	42.103	39	Verschraubung Ermeto R1/4" x 8	-	41.042
ω	O-Ring 11 x 1,44	_	12.256	40	Aluminium - Dichtring	4	13.275
6	Edelstahlsitz	_	14.118	42	Kupferring	-	42.104
10	Sicherungsring	-	13.147	43	skantschraube	0	41.036 1
Ξ	Edelstahlkugel 8,5 mm	_	13.148	44	Innensechskantschraube M 8 x 55	0	41.017 1
12	Edelstahlfeder	_	14.119	46	Sauganschluß	-	41.016
13	Verschlußschraube	_	14.113	47	Wasserfilter	-	41.046 1
14	Steuerkolben	_	14.134	48	Gummi Dichtring	-	41.047 1
15	Parbaks 16 mm	_	13.159	49	Steckkupplung	-	41.047 2
16	Parbaks 8 mm	_	14.123	20	O-Ring	-	41.047 3
17	Spannstift	_	14.148				
18	Kolbenführung spezial	_	42.105		Lot de réparation		
19	Mutter M8 x 1	Ŋ	14.144		Soupapes pour pompe APG		41.748 1
20	Ventilfeder schwarz	_	14.125		comprenant: 6x Pos. 4; 6x Pos. 5; 6x Pos. 6	os. 6	
21	Federdruckscheibe	_	14.126				
22	Nadellager	_	14.146		Lot de réparation		
23	Handrad	_	14.147		manchettes 18 mm		41.049 2
22	Elastic-Stop-Mutter	_	14.152		comprenant: 3x Pos. 27; 3x Pos. 28;		
56	Manomter 0-250 bar	_	15.039		3x Pos. 28.1; 6x Pos. 29; 6x Pos. 30		
27	Druckring	က	41.018				
28	Manschette 18 x 26 x 4/2	က	41.013		Chapelle à soupapes complète		43.465
28.1	Gewebemanschette 18 x 26 x 4/2	က	41.013 1		avec vanne d'inversion		
59	Backring 18 x 26	9	41.014		et manocontacteur intégrés		
30	O-Ring 28,3 x 1,78	က	40.026				
31	Leckagering 18 mm	က	41.066		Piston de distribution complet		43.444
					avec poignée		

# Partie transmission 18 mm

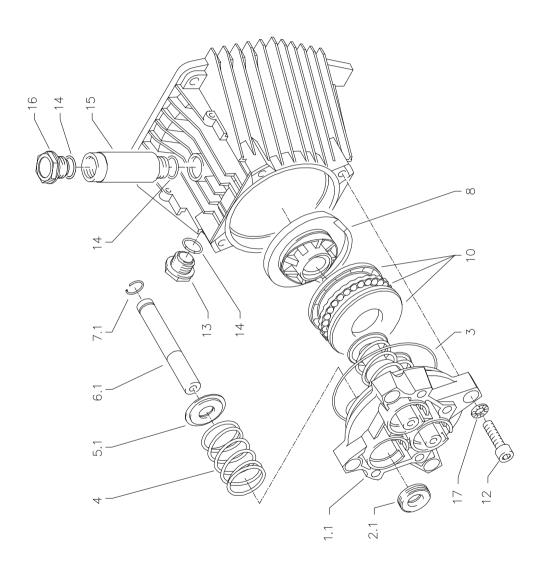


# KRÄNZLE 145 T / 175 T

Partie transmission pour plongeurs de 18 mm de diamètre Liste des pièces de rechange KRÄNZLE 145 T, 175 T

Pos.	Désignation	Qté	N° de ref.
_	Gehäuseplatte für 18 mm Plunger	-	41.0202
2	Öldichtung 18 x 28 x 7	က	41.031
က	O-Ring Viton 88 x 2	-	41.0211
4	Plungerfeder	က	41.033
2	Federdruckscheibe 18 mm	က	41.034
9	Plunger 18 mm	က	41.0321
7	Sprengring 18 mm	က	41.035
œ	Taumelscheibe 11,5°		
	bei Kränzle 145 T Wechselstrom	-	41.028-11,5
œ	Taumelscheibe 13,0°		
	bei Kränzle 175 T Drehstrom	-	41.028-13,0
	bitte Taumelwinkel mit angeben		
6	Gehäusescheibe	-	41.0251
9	Axial-Rillenkugellager 3-teilig	-	43.486
13	Ölschauglas	-	42.0181
4	0-Ring 14 x 2	က	43.445
15	Öleinfüll-Stutzen	-	43.438
16	ÖI-Verschlußschraube Messing	-	43.4371
17	Sicherungsring	4	40.054

# Moteur à courant alternatif 145 T

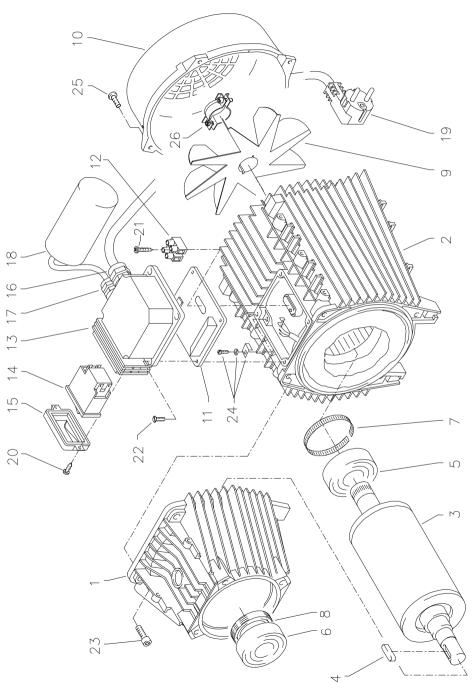


# KRÄNZLE 145 T

# Liste des pièces de rechange Moteur à courant alternatif pour KRÄNZLE 145 T

Pos.	Désignation	Qté	N° de ref.
_	Ölgehäuse für AP	-	43.314
2	Motorgehäuse mit Stator Wechselstrom	-	43.4009
	für Kränzle 145 T		
က	Rotor mit Motorwelle Wechselstrom	-	43.316
4	Paßfeder 6 x 6 x 20	-	41.4831
2	Motor-Lager B-Seite 6205 - 2Z	-	43.317
9	Motor-Lager A-Seite Schulterlager 7304 BEP	-	41.027
7	Toleranzhülse	-	43.330 1
8	Öldichtung 25 x 35 x 7	-	41.024
6	Lüfterrad BG 90	-	43.319
ᄋ	Lüfterhaube BG 90	-	43.320
=	Flachdichtung	-	43.030
7	Lüsterklemme 2-polig	-	43.031
13	Schaltergehäuse BG 90	<del>-</del>	43.321
4	Schalter mit 13,5 A Überstromauslöser	-	41.1102
15	Klemmrahmen mit Schalterabdichtung	-	41.1105
16	Kabelverschraubung PG 11	-	41.419
17	Kabelverschraubung PG 9 (3-teilig)	<del>-</del>	43.034
18	Kondensator 70 µF	-	43.322
19	Kabel mit Stecker	_	41.092
20	Blechschraube 3,5 x 9,5	7	41.088
7	Blechschraube 2,9 x 16	<del>-</del>	43.036
23	Schraube M 4 x 12	4	41.489
ಚ	Innensechskantschraube M6 x 30	4	43.037
24	Erdungsschraube kmpl.	-	43.038
22	Schraube M 4 x 12	7	41.489
<b>5</b> 8	Schelle für Lüfterrad mit Schrauben	-	43.454

# Moteur triphasé

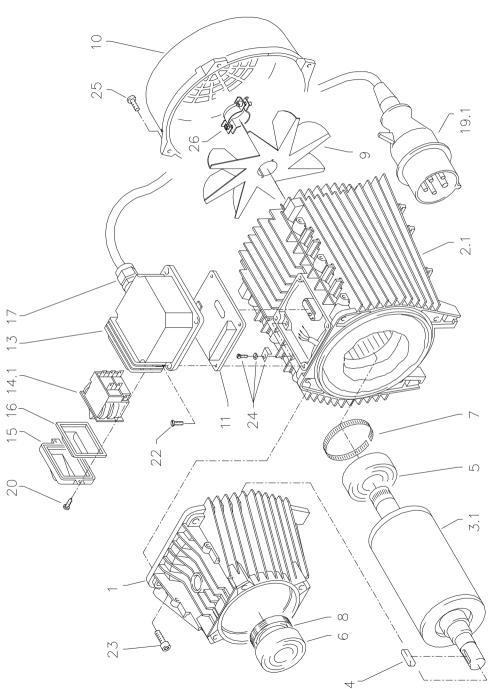


# KRÄNZLE 175 T

# Liste des pièces de rechange Moteur triphasé pour KRÄNZLE 175 T

Pos.	Désignation	Qté	N° de ref.
_	Ölgehäuse für AP	-	43.314
01	Motorgehäuse mit Stator Drehstrom	-	43.324
	für Kränzle 175 T		
m	Rotor mit Motorwelle	-	43.325
	für Kränzle 175 T		
4	Paßfeder 6 x 6 x 20	-	41.4831
10	Motor-Lager B-Seite 6205 - 2Z	-	43.317
ω.	Motor-Lager A-Seite Schulterlager 7304 BEP	-	41.027
7	Toleranzhülse	-	43.3301
m	Öldichtung 25 x 35 x 7	-	41.024
0	Lüfterrad BG 90	-	43.319
9	Lüfterhaube BG 90	-	43.320
=	Flachdichtung	-	43.030
13	Schaltergehäuse BG 90	-	43.321
4	Schalter (Amazonas) 8 A für K 175 T	-	43.450
15	Klemmrahmen mit Schalterabdichtung	-	43.453
17	Kabelverschraubung PG 13,5	_	41.419
19	Kabel mit Stecker Drehstrom	-	41.0921
೧	Blechschraube 3,5 x 9,5	7	41.088
R	Schraube M 4 x 12	4	41.489
ജ	Innensechskantschraube M6 x 30	4	43.037
42	Erdungsschraube kmpl.	_	43.038
Ŋ	Schraube M 4 x 12	7	41.489
56	Shelle für Lüfterrad mit Schrauben	-	43.454

# **Enrouleur**

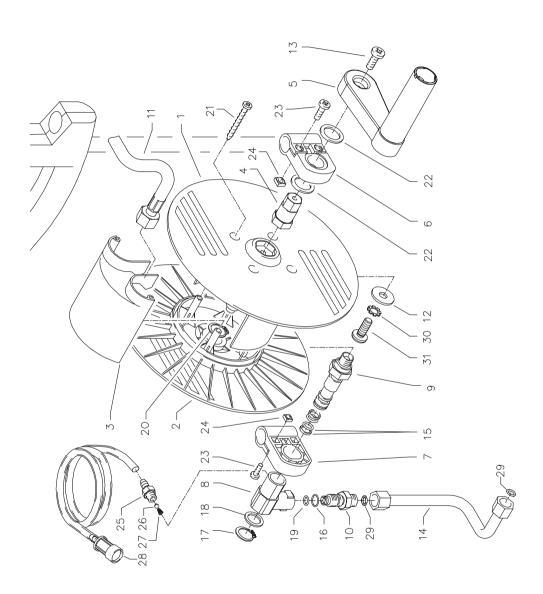


# KRÄNZLE 145 T / 175 T

# Liste des pièces de rechange KRÄNZLE 145 T, 175 T Enrouleur

Pos.	Désignation	Qté	N° de ref.
_	Schale groß	-	40.160
2	Schale klein	-	40.161
က	Knickschutz	-	40.162
4	Antriebswelle	-	40.166
2	Kurbel	-	40.165
9	Lagerklotz links	-	40.163
7	Lagerklotz rechts	-	40.164
œ	Drehgelenk	-	40.167
6	Achse mit Wasserführung	-	40.168
10	Eingangsinjektror	-	40.169
<del>=</del>	HD-Schlauch NW 6 15 m	-	40.170
12	Scheibe DIN9021 6,4	-	50.174
13	Schraube M 5 x 10	-	43.021
4	Anschlußrohr Ermeto Edelstahl	-	40.175
15	Parbaks 16 mm	7	13.159
16	O-Ring 10 x 2	-	43.068
17	Sicherungsring 16 mm	-	40.182
18	Scheibe MS 16 x 24 x 2	-	40.181
19	O-Ring 6,68 x 1,78	-	40.585
20	ngsring	-	40.172
21	Kunststoffschraube 5,0 x 20	4	43.018
22	Backring 20 mm	7	40.025
23	Schraube M 5 x 16	4	40.178
24	Vierkantmutter M 5	4	41.416
25	Saugzapfen Schlauchanschluß	-	13.236
26	Edelstahlkugel 5,5 mm	-	13.238
27	Edelstahlfeder	-	13.239
28	Chemikaliensaugschlauch mit Filter	-	15.038
59	O-Ring 6 x 0,8	0	40.177
30	Zahnscheibe 6,4	-	40.183
31	Schraube M 6 x 16	-	40.171 1

# Pistolet avec lance

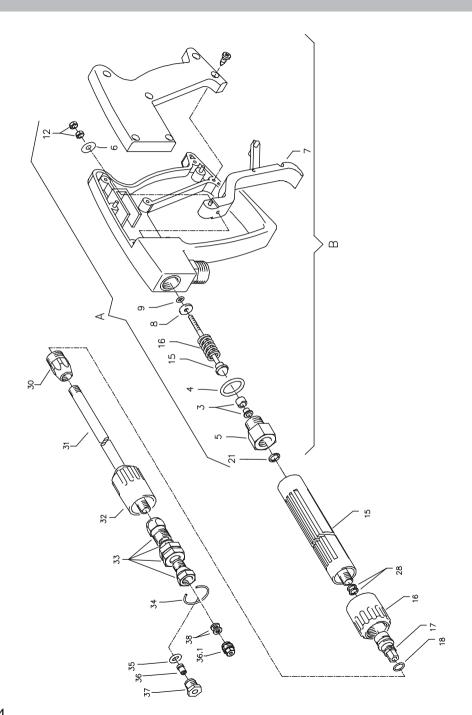



# KRÄNZLE 145 T / 175 T

# Liste des pièces de rechange KRÄNZLE 145 T, 175 T Pistolet Midi et lance avec buse réglable

Pos.	Désignation	Qté	N° de ref.
2	Rohranschlussteil R1/4" incl. Pos. 3. 4. 21	-	12.125
9	Scheibe 5,3 DIN9021	-	50.152
7	Abzug-Hebel kpl.	-	12.144 1
15	Rohr kunststoffumspritzt	-	15.004 2
	bds. R 1/4" AG		
16	Überwurfmutter ST 30 M22 x 1,5 IG	-	13.276 1
17	Außen-Sechskant-Nippel R 1/4" IG	-	13.277 1
8	O-Ring 9,3 x 2,4	-	13.273
28	Aluminium Dichtring	9	13.275
30	ST 30-Nippel M 22 x 1,5 AG / M 12 x 1	-	13.363
31	Rohr 400 lang, bds. M12 x 1	-	41.527
32	Kunststoff-Hülse	-	13.202
33	Regeldüse ohne Hülse	-	43.439
34	Sprengring	-	43.441
35	O-Ring 6,0 x 3,0	_	14.121
36	HD-Düse MX20042	-	MX20042
36.1	HD-Düse M20030	-	M20030
37	Düsenhalter	-	26.004
38	Aluminiumdichtring	-	13.275 1
4	RepKit		12.158
	Pos: 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16; 21		
В	Griff komplett		12.164
	Midi-Pistole mit Verlängerung		12.160
	Lance compl. avec buse réglable 045		43.440

#### Schéma des connexions

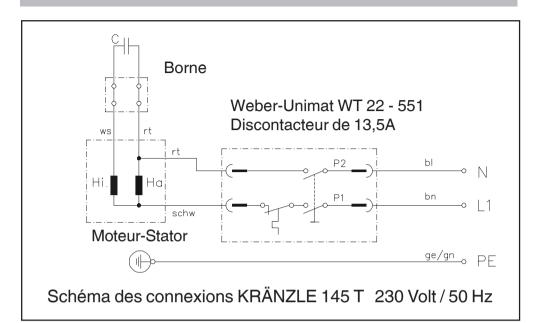

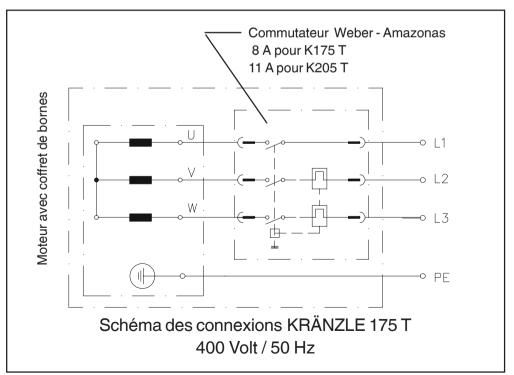

## Prescriptions générales

#### Contrôle

Conformément aux "directives relatives aux pompes à jet de liquide", le nettoyeur haute pression devra être soumis, en cas de nécessité, et au moins tous les 12 mois, à un contrôle réalisé par un spécialiste afin de déterminer s'il répond aux exigences de sécurité requises. Les résultats du contrôle devront être fixés par écrit. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient relevés de manière formelle.

#### Prévention contre les accidents

L'équipement de l'appareil a été conçu afin d'exclure tout accident sous l'effet d'une utilisation adéquate. L'utilisateur doit être informé des risques de blessure que constituent l'échauffement des éléments du nettoyeur et la haute pression du jet. Obser-ver les "Directives relatives aux pompes à jet de liquide". (Voir pages 14 et 15).

# Contrôler le niveau d'huile à l'aide de l'indicateur de niveau d'huile avant chaque mise en service. (N'utiliser l'appareil que dans sa position horizontale!)

#### Vidange:

L'appareil ne nécessite aucune vidange durant toute sa durée de vie. Néanmoins, s'il est nécessaire de changer l'huile en cas de réparation, ouvrir alors l'indicateur de niveau d'huile, puis transvaser l'huile de l'appareil dans un récipient. Procéder, con-formément aux prescripttions, à l'élimination de l'huile recueillie dans le récipient.

Nouvelle huile: 0,3 I - Huile moteur: W 15/40

#### Garantie

La garantie couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication. Les vices ou dommages dus à l'usure sont exclus de cette garantie.

L'appareil devra être utilisé conformément aux instructions formulées dans le manuel d'utilisation, lequel fait partie intégrante des conditions de garantie.

La période de garantie est de 24 mois pour les appareils utilisés dans le secteur privé et de 12 mois pour les appareils utilisés dans le cadre professionnel.

En cas de recours en garantie, veuillez remettre l'appareil, accompagné des accessoires et du justificatif d'achat, à votre revendeur ou au point de service après-vente autorisé de votre proximité que vous trouverez également sur notre site internet www.kraenzle.com .

Cette garantie expirera aussitôt en cas de modifications des dispositifs de sécurité, de dépassement des valeurs limites de vitesse de rotation ou des valeurs limites de température, de mise en service sous tension trop faible, avec manque d'eau d'alimentation ou avec eau sale. Le manomètre, les buses, les soupapes, les vannes, les manchettes d'étanchéité, le flexible haute pression et le dispositif de pulvérisation sont des pièces d'usure qui ne font pas l'objet de cette garantie.





Nettoyeurs à Haute Pression

Hochdruckreiniger High-pressure-cleaners

I. Kränzle GmbH Elpke 97 . 33605 Bielefeld

#### Déclaration de conformité CE

Nous déclarons, par la présente, que le type de construction des nettoyeurs haute pression:

Kränzle 145 T Kränzle 175 T

(documentation techn. est disponible auprès de):

Manfred Bauer, Fa. Josef Kränzle Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen

est conforme aux directives et à leurs amendements régissant les nettoyeurs haute pression:

Directive 89/392/CEE rel. aux machines
Directive 73/23 CEE rel. aux appareils basse tension
Directive 89/336 CEE rel. à la compatibilité électromagnétique
Directive 2000/14/CE (émissions sonores des matériels utilisés en extérieur), Art. 13
Nettoyeurs à jet d'eau haute pression
Annexe III, Partie B, point 27

Niveau de puissance accoustique

mesuré: K145 T: 84 dB (A); K175 T: 87 dB (A) garanti: K145 T: 89 dB (A); K175 T: 89 dB (A)

Normes et spécifications appliquées:

EN 60 335-2-79:2004 EN 55 014-1 / A2:2002 EN 61 000-3-2 / A14:2000 EN 61 000-3-3 / A1:2001 EN ISO 3744 : 1995

Bielefeld, le 08/09/05

Droitsch

# **Notes**